SATISFAIT OU REMBOURSE

Certains distributeurs vous donnent la possibilité de leur retourner votre achat (port à vos frais) dans un certain délai, à l'adresse indiquée sur la facture, pour échange ou remboursement.

ATTENTION: Tout appareil expédié à L.M.A.C. dans le cadre de la clause satisfait ou remboursé vous sera retourné en port dû.

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie "totale" pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survoltage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, adressez-vous à votre revendeur qui le plus souvent pourra y porter remède lui-même. Sinon, portez directement votre appareil ou envoyez-le, **après accord préalable** (port à vos frais) à:

Société L.M.A.C. Z.A.C. de la Malnoue – Villas d'entreprises – bat D.
49, bis Avenue de l'Europe 77184 EMERAINVILLE (FRANCE)
Tél.: 33(0) 1.60.95.01.30 Fax: 33(0)1.64.11.94.87
www.lmac.fr

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. Il vous sera rendu dans les plus brefs délais. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis contenant l'appareil retourné.

Dans tout les cas, le fabricant, l'importateur et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

RECOMMANDATION

EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT, CONTACTER PREALABLEMENT A TOUT RETOUR, VOTRE REVENDEUR OU NOTRE SERVICE APRES-VENTE POUR UN PREMIER DIAGNOSTIC.

TRES IMPORTANT

EN CAS D'ENDOMMAGEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION, S'ADRESSER A VOTRE REVENDEUR OU A L'IMPORTATEUR POUR SON REMPLACEMENT, AFIN D'EVITER TOUT DANGER

CE

Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective (se renseigner auprès de votre commune), où d'une reprise gratuite par le distributeur pour l'achat d'un article similaire. Compte-tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES

MODE D'EMPLOI 03/11
PLAQUES VITROCERAMIQUES

Kitchen Chef

MODELE ES-3101C
1200W.

MODELE ES-3201C
1200W. + 1200W.

Ces plaques sont dotées d'éléments chauffants en Titanium recouverts de vitrocérame permettant une réduction du poids et de très hautes performances énergétiques.

LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Quand vous utilisez un appareil électrique il est important de respecter certaines règles, dont les suivantes :

- **Lire attentivement tout le mode d'emploi avant utilisation.**
- **S'assurer que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond a celle de votre installation 220/230V.**
- **Brancher la fiche à une prise avec connexion à la terre.**
- **Pour se protéger des chocs électriques, NE PAS IMMERGER le cordon ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide**
- **La plus grande vigilance est nécessaire lorsque vous utilisez l'appareil. RISQUE DE BRULURES.**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou autres personnes sans assistance ou surveillance si leur aptitude physique, sensorielle ou mentale ne leur permet un usage en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Toujours débrancher l'appareil quand vous ne l'utilisez pas ou pour le nettoyer
- Ne jamais utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé ou si son cordon électrique est défectueux. CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTES AFIN D'EVITER TOUS DANGERS.
  Matériel non professionnel. Utilisation domestique exclusive.

<u>En fin d'utilisation, attendre que l'appareil soit complètement froid, puis le débrancher avant de le nettoyer et de le ranger.</u>

- Ne jamais laisser sans surveillance pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas coincer le cordon d'alimentation dans un angle, ou le placer dans en endroit ou quelqu'un puisse se prendre les pieds dedans.
- Ne pas poser sur une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur
- Ne pas utiliser l'appareil pour une autre application que celle définie dans ce mode d'emploi.
- Placer l'appareil sur une surface plane, stable, solide et sèche.
- Ne pas utiliser avec les mains humides.
- Si un liquide s'épand sur les plaques lors de l'utilisation, éteindre l'interrupteur, puis débrancher la prise avant de nettoyer.

DESCRIPTIF

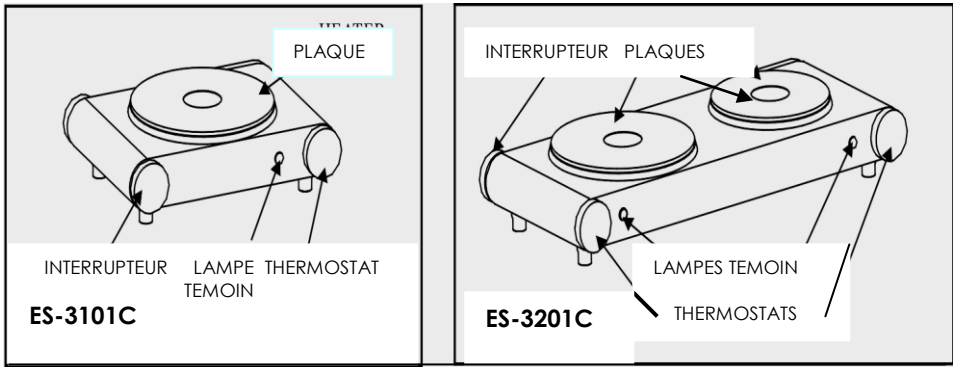

UTILISATIONS.

Placer l'appareil sur un plan sec, plat, stable et thermorésistant.
Laisser un espace minimum de 15 cm autour pour assurer la ventilation.
S'assurer que les molettes des thermostats sont sur « OFF ».
Brancher la fiche du cordon d'alimentation dans la prise murale avec connexion à la terre.
Tourner la molette de l'interrupteur sur « MIN » (l'interrupteur du modèle 2 plaques ES-3201 est placé derrière, comme indiqué sur le dessin du § DESCRIPTIF), et régler le/les thermostats sur la température désirée.
La/les lampes témoins s'allument. Les plaques et les témoins lumineux s'allument et s'éteignent en maintenant la température choisie.
Lors de la première utilisation, il est possible qu'il y ait une émission de fumée due à la protection de l'élément chauffant.
NE JAMAIS TOUCHER LES PLAQUES- RISQUES DE BRULURES.
Pour un rendement maximum, utiliser des casseroles et poêles à fond bien plat.
Eviter les débordements de liquides car ils détériorent les plaques.
EN FIN D'UTILISATION, TOURNER LES MOLETTES DES THERMOSTATS ET DE L'INTERRUPTEUR SUR « OFF », ET ATTENDRE QUE LES PLAQUES REFROIDISSENT AVANT DE NETTOYER.

ENTRETIEN.

NE PAS IMMERGER.

Débrancher la fiche de la prise et attendre que l'appareil soit froid.
Nettoyer avec une éponge douce humide et du détergent liquide non abrasif.
Bien sécher.
Ranger dans un endroit sec si nécessaire.